



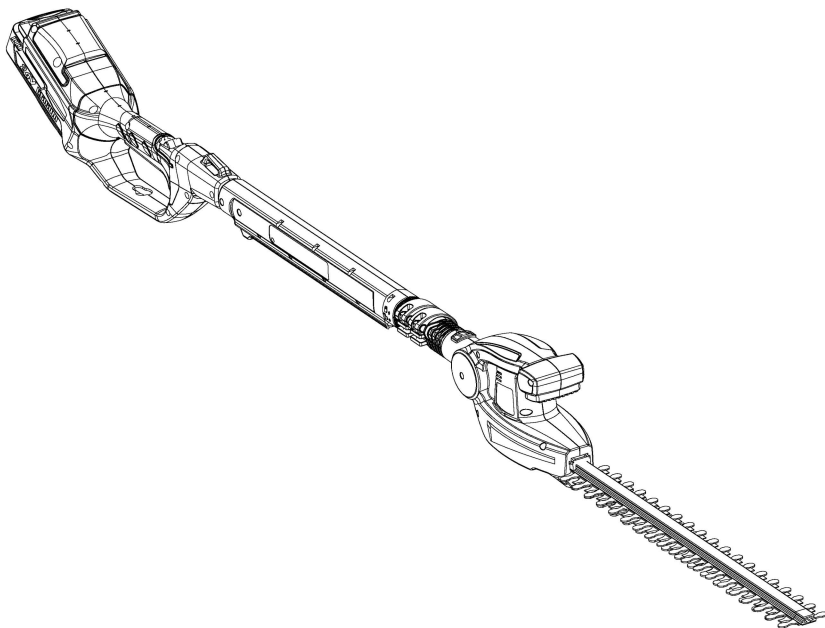
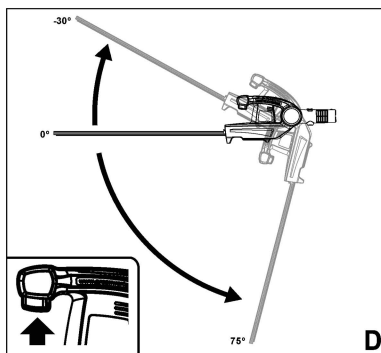
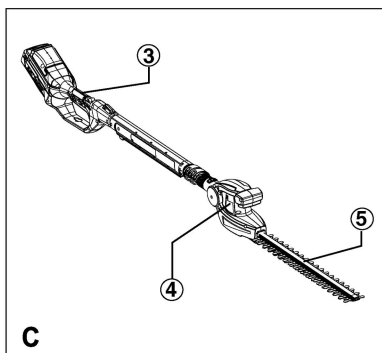
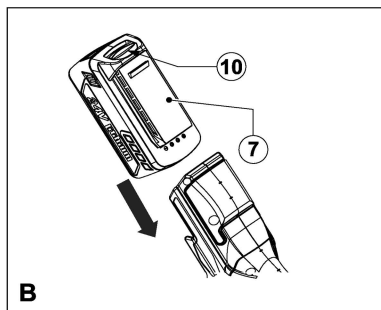
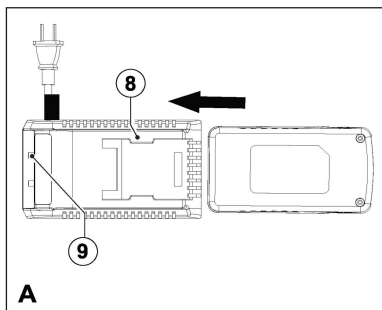
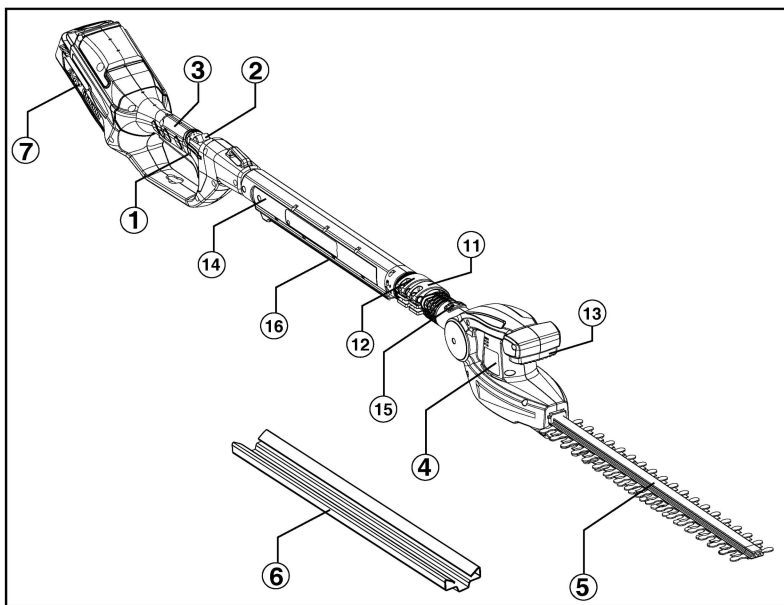
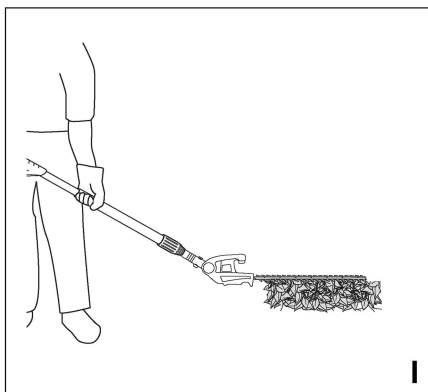
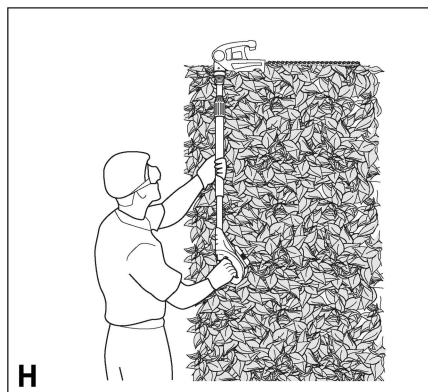


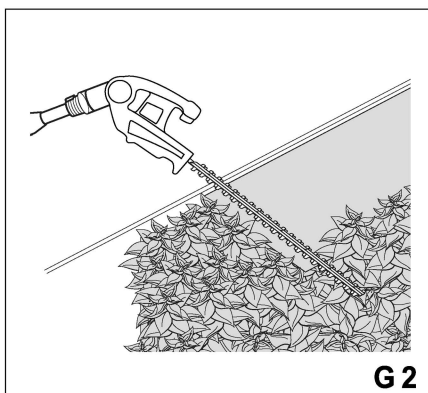

22157T

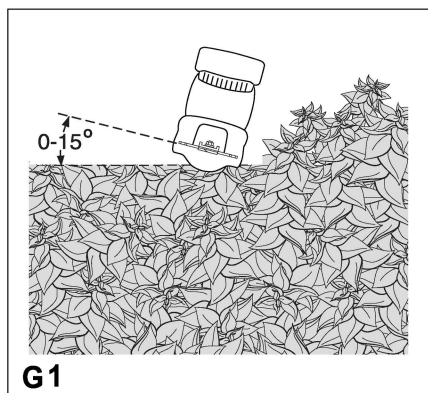

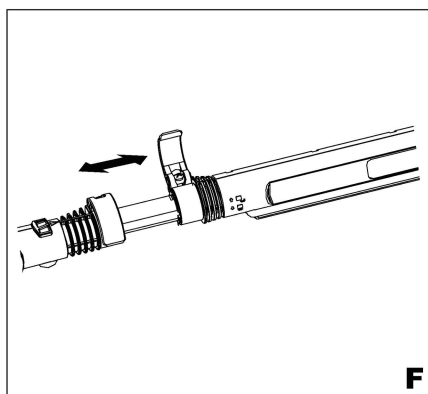

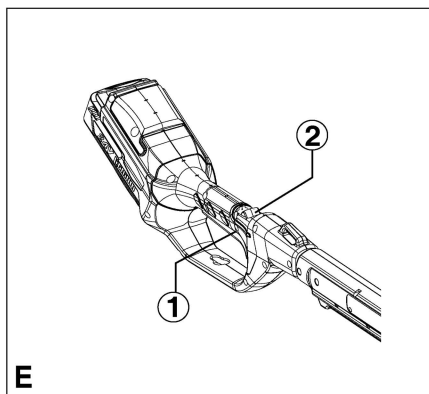

Beoogd gebruik

Uw Greenworks tools heggenschaar is bestemd voor het knippen van heggen, struiken en heesters. Deze machine is uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.

Uw Greenworks tools oplader is ontworpen voor het opladen van Greenworks tools accu's van het type dat bij deze machine wordt geleverd.

Niet-voorgeschreven gebruik

Uw Greenworks tools heggenschaar is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan kennis en ervaring. Uw Greenworks tools oplader is uitsluitend ontworpen voor het opladen van batterijen van Greenworks tools van hetzelfde type als deze die bij het werktuig zijn inbegrepen.

ties

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap



Waarschuwing! Lees alle

veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Wanneer de instructies niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies als referentiemateriaal.

Het hierna gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap' heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op de netspanning (met netsnoer) of op een accu (snoerloos).

1. Veilige werkomgeving

- Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een rommelig of slecht verlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar, zoals in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2. Elektrische veiligheid

- De netstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden omgebouwd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen. Nietomgebouwde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- Vermijd aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel.

Gebruik het snoer niet om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten het risico van een elektrische schok.

e. Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, beperkt het risico van een elektrische schok.

f. Als u een elektrisch gereedschap moet gebruiken in een vochtige locatie, moet u een reststroomschakelaar (RCD) gebruiken. Met een aardlekschakelaar wordt het risico van een elektrische schok verkleind.

3. Veiligheid van personen

- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van elektrische gereedschappen. Gebruik elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstige verwondingen.
- Draag een persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvast werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op het stopcontact en/of de accu en voordat u het gereedschap optilt of gaat dragen. Wanneer u bij het dragen van het gereedschap uw vinger op de schakelaar houdt of wanneer u het gereedschap per ongeluk inschakelt, kan dat leiden tot ongevallen.
- Verwijder instelgereedschappen of schroefslutels voordat u het gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u stevig staat en in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- Wanneer stofzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te

verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van stofvangvoorzieningen beperkt het gevaar door stof.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

a. Overbelast het gereedschap niet. Gebruik het geschikte elektrische gereedschap voor uw toepassing. Met het geschikte elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.

b. Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

c. Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu uit het elektrisch gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap opbergt. Met deze voorzorgsmaatregel voorkomt u onbedoeld starten van het gereedschap.

d. Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet vertrouwd mee zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.

e. Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet klemmen, en of er onderdelen zodanig zijn gebroken of beschadigd dat de werking van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed.

Laat beschadigde delen repareren voordat u het gereedschap gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.

f. Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

g. Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan leiden tot gevaarlijke situaties.

5. Gebruik en onderhoud van snoerloos elektrisch gereedschap

a. Laad accu's alleen op met de door de fabrikant aanbevolen lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type accu, kan brandgevaar opleveren wanneer deze in combinatie met andere accu's wordt gebruikt.

b. Gebruik elektrisch gereedschap alleen in combinatie met specifiek vermelde accu's. Het gebruik van andere batterijen kan gevaar voor letsel en brand opleveren.

c. Houd accu's die niet worden gebruikt uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips,

munten, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding van de ene pool naar de andere tot stand kunnen brengen. Als kortsluiting tussen de polen van de accu's wordt gemaakt, kunnen brandwonden of brand worden veroorzaakt.

d. Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de accu spuiten. Vermijd contact. Indien onbedoeld contact plaatsvindt, spoelt u met water. Als vloeistof in aanraking komt met ogen, raadpleegt u bovendien uw huisarts. Vloeistof die uit de accu spuit, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

6. Service

a. Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt de veiligheid van het gereedschap gewaarborgd.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap



Waarschuwing! Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor decoupeerzagen en recipro-zagen.

- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijblad. Verwijder geen snijmateriaal of houd geen materiaal vast dat gesneden moet worden als de messen in beweging zijn. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld wanneer u vastzittend materiaal verwijdt. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag de heggenschaar bij de handgreep en met stilstaand snijblad. Plaats altijd de beschermkap wanneer u de heggenschaar vervoert of opbergt. Juist gebruik van de heggenschaar verkleint het risico van persoonlijk letsel door het snijblad.
- Houd het gereedschap uitsluitend vast aan de geïsoleerde handvatten omdat het snijblad in contact kan komen met verborgen kabels. Snijbladen die in contact komen met "spanningvoerende" kabels kunnen blootgestelde metalen onderdelen van het gereedschap onder spanning brengen, waardoor de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
- Houd het snoer uit de buurt van de snijbladen. Tijdens het gebruik kan de kabel aan het zicht worden onttrokken en onbedoeld worden doorgesneden.

Opleiding

Geef de volgende instructies:

Maak uzelf vertrouwd met de gebruiksaanwijzing voor u probeert het werktuig te gebruiken.

Vorbereitung

Geef de volgende instructies:

a) **DEZE HEGGENSCHAAR KAN ERNSTIGE VERWONDINGEN VEROOZAKEN.** Lees zorgvuldig de instructies voor een correct gebruik en onderhoud, de correcte voorbereiding en het correct starten en stoppen van de heggenschaar. Maak uzelf vertrouwd met alle bedieningen en het goede gebruik van de heggenschaar.

- b) Laat nooit toe dat kinderen de heggenschaar gebruiken.
- c) Houd rekening met bovengrondse stroomkabels
- d) Vermijd het gebruik van het toestel terwijl mensen, in het bijzonder kinderen, in de buurt zijn.
- e) Draag gepaste kledij! Draag geen losse kleding of juwelen die in de bewegende delen verstrikt kunnen raken. Het gebruik van stevige handschoenen, antislipschoenen en een veiligheidsbril is aangewezen.
- g) Als het snijmechanisme in contact komt met een vreemd voorwerp of als de heggenschaar een abnormaal geluid begint te maken of begint te trillen, schakelt u de heggenschaar uit en laat u de machine volledig stilvallen. Verwijder het batterijpack en neem de volgende stappen:
 - controleer op schade;
 - controleer of onderdelen zijn losgekomen en maak vast;
 - vervang alle beschadigde onderdelen of laat deze repareren met onderdelen van een gelijkaardige specificatie;
- h) Waarschuw voor de noodzaak aan gehoorbescherming.
- i) Waarschuw voor de noodzaak aan gezichtsbescherming.
- j) Geef instructies over hoe de heggenschaar in geval van nood moet worden stilgelegd.

Bediening

Geef instructies voor het correct gebruik en duid aan dat de heggenschaar niet mag worden gebruikt voor enig ander doel. Geef de volgende instructies:

- a) Leg de machine stil en verwijder het batterijpack voor
 - het schoonmaken of het vrijmaken van een obstructie,
 - het controleren, uitvoeren van onderhoudswerken of werken aan de heggenschaar
 - het afstellen van de bedrijfspositie van het snijmechanisme
 - u de heggenschaar onbeheerd achterlaat.
- b) Zorg ervoor dat de heggenschaar zich correct in een aangewezen bedrijfspositie bevindt voor u de motor start.
- c) Terwijl u de heggenschaar gebruikt, dient u er altijd voor te zorgen dat de bedrijfspositie veilig is, in het bijzonder wanneer u een ladder of trap gebruikt.
- d) Gebruik de heggenschaar niet met een beschadigd of versleten snijmechanisme.
- e) Zorg er altijd voor dat alle handvatten en beschermers zijn gemonteerd wanneer u de heggenschaar gebruikt. Probeer nooit een onvolledige heggenschaar of een heggenschaar waaraan niet-erkende wijzigingen werden aangebracht, te gebruiken.
- f) Gebruik altijd beide handen om de heggenschaar die voorzien is van twee handvatten, te bedienen.
- g) Houd altijd rekening met uw omgeving en blijf alert voor mogelijke gevaren die u misschien niet opmerkt omwille van het lawaai van de heggenschaar.

Onderhoud en opslag

Voorzie de volgende instructies:

- a) Wanneer de heggenschaar is stilgevallen voor onderhoud, inspectie of opslag, verwijdt u het batterijpack en zorgt u ervoor dat alle bewegende onderdelen volledig zijn stilgevallen. Laat de heggenschaar afkoelen voor u de machine inspecteert, afstelt, etc.
- b) Bewaar de heggenschaar op een plaats die niet

bereikbaar is voor kinderen. Laat de heggenschaar altijd afkoelen voor u ze opbergt.

- c) Wanneer u de heggenschaar transporteert of opbergt, dient u altijd de transportbeschermer van het snijmechanisme te monteren.

- Deze handleiding beschrijft het bedoelde gebruik van het apparaat. Gebruik van accessoires of hulpstukken of het uitvoeren van werkzaamheden met dit apparaat die niet in deze handleiding zijn beschreven, kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.

- Draag de machine niet met uw handen aan de voorste hendelschakelaar of de trekkerschakelaar zonder dat de batterij is verwijderd.

- Als u nooit eerder met een heggenschaar heeft gewerkt, dient u bij voorkeur praktische aanwijzingen te vragen aan een ervaren gebruiker als aanvulling op het bestuderen van deze handleiding.

- Raak nooit de messen aan terwijl de machine werkt.

- Probeer nooit om de messen geforceerd tot stilstand te brengen.

- Zet de machine niet neer voordat de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.

- Controleer de messen regelmatig op beschadiging en slijtage. Gebruik de machine niet als de messen beschadigd zijn.

- Vermijd contact met harde voorwerpen (bijv. staaldraad, traliwerk) tijdens het knippen. Indien u per ongeluk een dergelijk voorwerp raakt, dient u de machine onmiddellijk uit te schakelen en op schade te controleren.

- Indien de machine abnormaal begint te trillen, dient u deze onmiddellijk uit te schakelen en op schade te controleren.

- Indien de machine vast komt te zitten, dient u deze onmiddellijk uit te schakelen. Verwijder de accu voordat u de obstakels probeert te verwijderen.

- Plaats na gebruik de meegeleverde beschermhuls over de messen. Zorg ervoor dat bij het opbergen van de machine de messen beschermd zijn.

- Zorg er altijd voor dat bij gebruik van deze machine alle veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Probeer nooit om een incomplete machine of een machine met niet goedgekeurde aanpassingen te gebruiken.

- Laat kinderen niet met de machine werken.

- Let op vallende takken bij het knippen van de hoge kanten van een heg.

- Houd het apparaat altijd met beide handen vast bij de hiervoor bedoelde handgrepen.

Veiligheid van anderen

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk minder valide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit apparaat hebben, tenzij deze onder toezicht staan of instructies krijgen voor het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.

Trilling

De aangegeven waarden voor trillingsemissie in de technische gegevens en de conformiteitsverklaring zijn gemeten conform een standaardtestmethode die door EN 60745 wordt geboden. Hiermee kan het ene gereedschap met het andere worden vergeleken. De aangegeven waarde voor trillingsemissie kan ook worden gebruikt bij een voorlopige bepaling van blootstelling.

Waarschuwing! De waarde voor trillingsemissie tijdens het werkelijke gebruik van het gereedschap kan verschillen van de aangegeven waarde afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt. Het trillingsniveau kan hoger worden dan het aangegeven niveau.

Waarschuwing! Wanneer de blootstelling aan trillingen wordt vastgesteld teneinde veiligheidsmaatregelen te bepalen die worden vereist door 2002/44/EC ter bescherming van personen die tijdens hun werk regelmatig elektrische gereedschappen gebruiken, moet bij een schatting van de blootstelling aan trillingen rekening worden gehouden met de werkelijke omstandigheden van het gebruik en de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met alle stappen in de gebruikscyclus, zoals het moment waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en wanneer het gereedschap stationair loopt alsook de aanlooptijd.

Pictogrammen

De machine is voorzien van de volgende pictogrammen:



Waarschuwing! De gebruiker moet de handleiding lezen om risico op letsel te verkleinen.



Gebruik de machine niet in een vochtige omgeving of in de regen.



Draag altijd antislipschoeisel.



Waarschuwing! Raak de ketting niet aan bij de zaagselafvoer.



Draag altijd oor en oog bescherming.



Voor een continu veilig gebruik controleert u na elke 10 minuten gebruik de kettingspanning zoals beschreven in deze handleiding en stelt u de ketting opnieuw af op een speling van 3 mm, indien nodig.



Pas op voor vallende voorwerpen. Houd omstanders uit de buurt.



Gevaar voor elektrocutie. Blijf tenminste 10 m uit de buurt van overhangende kabels.

Overige risico's

Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook andere risico's voordoen die misschien niet in de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz.

Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd, kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze omvatten:

- Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende of bewegende onderdelen.
- Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen van onderdelen, bladen of accessoire's.
- Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes met het gereedschap werkt, is het raadzaam om regelmatig een pauze in te lassen.
- Gehoorbeschadiging.
- Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof dat door gebruik van het gereedschap wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, vooral eiken, beuken en MDF).

Aanvullende veiligheidsinstructies voor accu's en laders Accu's

- Probeer accu's niet te openen, om welke reden ook.
- Stel de accu niet bloot aan water.
- Stel de accu niet bloot aan hitte.
- Bewaar de accu niet op locaties met temperaturen die hoger zijn dan 40 C.
- Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 40 C.
- Gebruik alleen de lader die bij het gereedschap/apparaat is geleverd. Het gebruik van de verkeerde lader kan resulteren in een elektrische schok of oververhitting van de accu.
- Gooi lege accu's weg volgens de instructies in het gedeelte "Milieu".
- De accubehuizing mag niet worden beschadigd of vervormd door er gaten in te laten komen of ertegen aan te stoten, aangezien dit kan leiden tot letsel of brand.
- Laad beschadigde accu's niet op.
- Onder extreme omstandigheden kunnen accu's lekkages vertonen. Wanneer de accu's nat of vochtig zijn, veegt u de vloeistof voorzichtig af met een doek. Vermijd huidcontact.
- Bij huid- of oogcontact volgt u de onderstaande instructies.

Waarschuwing! De accuvloeistof kan letsel of materiële schade veroorzaken. Bij huidcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water. Raadpleeg uw huisarts als er rode vlekken ontstaan of bij een pijnlijke of geïrriteerde huid. Bij oogcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water en uw huisarts raadplegen.

Laders

Waarschuwing! De lader is ontworpen voor een specifieke spanning. Controleer altijd de netspanning overeenkomst met de waarde op het typeplaatje.

Waarschuwing! Probeer de lader nooit te vervangen door een normale netstekker.

- Gebruik de lader van Greenworks tools alleen voor de accu in het gereedschap/apparaat waarbij de lader is bijgeleverd. Andere accu's kunnen exploderen met letsel en materiële schade als gevolg.
- Niet-laadbare accu's mogen nooit worden opgeladen.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een Greenworks tools servicecentrum om gevaren te voorkomen.
- Stel de lader niet bloot aan water.
- Open de lader niet.
- Prik nooit met een scherp voorwerp in de lader.
- Laad het de lader op een goed geventileerde locatie op.

Symbolen op de lader

De oplader is voorzien van de volgende pictogrammen:



Uw oplader is dubbel geïsoleerd; een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk. Controleer altijd de netspanning overeenkomst met het voltage op het typeplaatje. Vervang de oplader nooit door een netstekker. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een Greenworks tools-servicecentrum om gevaren te voorkomen.



De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Overzicht

1. Aan/uit-schakelaar
2. Ontgrendelingsknop
3. Hoofdhandgreep
4. Strimkop
5. Mes
6. Beschermhuls
7. Accu
8. Oplader
9. Oplaadindicator
10. Ontgrendelknop
11. Nokvergrendeling trimmerkop
12. Nokvergrendeling handvat
13. Zwenknop
14. Tweede handvat
15. Vergrendelknop
16. Voorste aan-/uitknop

Assemblage

Waarschuwing! Verzeker uzelf ervan, om per ongeluk inschakelen te voorkomen, dat de accu is verwijderd en dat de beschermhuls op de messen is geplaatst voordat u de volgende handelingen uitvoert. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot serieus lichamelijk letsel.

Aanbrengen en verwijderen van de strimkop (fig. C)

Aanbrengen van de strimkop

- Lijn de pijl op het uiteinde van het hoofdhandvat (3) af met de pijl op de trimmerkop (4).
- Duw de trimmerkop (4) op het handvat (3) tot aan de rode lijn.
- Maak de nokvergrendeling van de trimmerkop vast (11).

Waarschuwing! Controleer regelmatig de verbindingen om er zeker van te zijn dat ze goed zijn vastgedraaid.

Verwijderen van de strimkop

- Laat het handvat (3) op de grond rusten, maakt de nokvergrendeling van de trimmerkop (11) los en druk op de vergrendelknop (15) en verwijder dan de trimmerkop (4).

Instellen van de hoek van de strimkop (fig. D)

De strimkop draait 105 en kan in 7 posities binnen dat bereik worden vastgezet.

Draag handschoenen en houd de machine zoals afgebeeld om beknelling te voorkomen.

- Laat het handvat (3) op de grond rusten, druk de zwenknop (13) in en beweeg de trimmerkop (4), indien nodig. Zorg ervoor dat de trimmerkop op zijn plaats klikt.

Handvat uitschuiven (fig. F)

- Laat het handvat (3) op de grond rusten.
- Maak de nokvergrendeling van het handvat (12) los en stel de handvatschacht op een comfortabele lengte af.
- Maak de nokvergrendeling van het handvat vast.

Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. B)

- Om de accu (7) aan te brengen, houdt u hem voor de houder in het apparaat. Schuif de accu in de houder en duw de accu aan totdat hij vastklikt.
- Om de accu te verwijderen, drukt u de ontgrendelingsknop (10) in en trekt tegelijkertijd de accu uit de houder.

Gebruik van het gereedschap

Waarschuwing! Laat het gereedschap in zijn eigen tempo werken. Niet overbelasten.

De accu opladen (fig. A)

De accu moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen en ook zodra deze niet meer voldoende vermogen levert voor taken die eerst gemakkelijk konden worden uitgevoerd.

Tijdens het opladen kan de accu warm worden. Dit is normaal en duidt niet op een probleem.

Waarschuwing! Laad de accu niet op bij omgevingstemperaturen onder 10 C of boven 40 C.

Aanbevolen laadtemperatuur: ongeveer 24 C.

Opmerking: De lader functioneert niet als de temperatuur van de accu lager is dan ongeveer 10 C of hoger dan 40 C. Laat de accu in dat geval in de lader zitten. De lader wordt automatisch ingeschakeld wanneer de accu de juiste temperatuur heeft.

- Als u de accu (7) wilt opladen, verwijdt u deze uit het gereedschap en schuift u de accu in de lader (8). De accu past maar op één manier in de lader. Forceer de accu niet tijdens het aansluiten. Zorg ervoor dat de accu goed in de lader is geplaatst.
- Steek de stekker van de lader in een stopcontact.
- Het oplaadindicatorlampje (9) zal oplichten. Het opladen is voltooid wanneer het oplaadindicatorlampje (9) voortdurend groen oplicht. De oplader en batterij mogen onbepaald verbonden blijven terwijl het LED oplicht. Het LED zal rood (opladen) oplichten als de oplader de batterij regelmatig oplaadt. Het oplaadindicatorlampje (9) zal zolang de batterij met de oplader is verbonden, oplichten.
- Lege accu's moet u binnen een week opladen. Als u accu's leeg bewaart, wordt de levensduur van de accu's aanzienlijk verminderd.

Het verlaten van de batterij in de lader

U kunt de accu gewoon in de lader laten zitten wanneer het oplaadlampje brandt. De lader houdt de accu volledig geladen.

Problemen met de accu

Als er wordt geconstateerd dat de accu bijna leeg is of beschadigd is, gaat het oplaadlampje (9) snel rood knipperen. Ga in dat geval als volgt te werk:

- Verwijder de accu (7) en plaats deze opnieuw.
- Als het oplaadlampje snel rood blijft knipperen, gebruik dan een andere accu om te controleren of de lader wel goed werkt.
- Als de andere accu goed wordt opgeladen, is de oorspronkelijke accu defect. Breng de accu naar een servicecentrum voor recycling.
- Als het lampje ook bij de andere accu snel knippert, moet u de lader laten testen bij een erkend servicecentrum.

Opmerking: Het kan soms een uur duren om na te gaan of de accu goed functioneert.

Aan- en uitschakelen (fig. E)

Voor uw veiligheid is deze machine uitgevoerd met een dubbel schakelsysteem. Dit systeem voorkomt onverwachts inschakelen van de machine.

Inschakelen

- Druk op de voorste aan-/uitknop (16).
- Duw de ontgrendelingsknop (2) naar achteren met uw duim en knijp op hetzelfde moment de aan/uit-schakelaar (1) in.
- Laat de ontgrendelingsknop (2) los.

Uitschakelen

- Laat de aan/uit-schakelaar (1) los.

Waarschuwing! Probeer nooit om de schakelaar in de ingeschakelde stand te vergrendelen.

Tips voor optimaal gebruik

- Begin met het knippen van de bovenkant van de heg. Houd de machine een beetje schuin (tot 15° ten opzichte van de knijplijn) zodat de bladpunten lichtjes naar de heg wijzen (fig. F1). Hierdoor zullen de messen beter snijden. Houd de machine in de gewenste hoek en beweeg gelijkmatig langs de knijplijn. Dankzij het dubbelzijdige mes kunt u in beide richtingen knippen.
 - Span om mooi recht te knippen een stuk draad op de gewenste hoogte over de gehele lengte van de heg. Gebruik de draad als een richtlijn en knip er iets boven.
 - Knip om vlakke zijkanten te krijgen naar boven met de groeirichting mee. Jongere stammen bewegen naar buiten toe indien u met het mes naar beneden knipt. Dit leidt tot oneffenheden in de heg (fig. F2).
 - Vermijd contact met vreemde voorwerpen. In het bijzonder harde voorwerpen zoals staaldraad en traliwerk, aangezien deze de messen kunnen beschadigen.
 - Olie regelmatig de bladen.
- ### Wanneer te snoeien
- De meeste heggen en struiken die hun bladeren verliezen kunnen in juni en oktober worden gesnoeid.
 - Heggen en struiken die altijd groen blijven, kunnen in april en augustus worden gesnoeid.
 - Coniferen en andere snelgroeïende struiken kunnen vanaf mei ongeveer om de 6 weken worden gesnoeid.

Uw Greenworks tools apparaat is ontworpen om gedurende een lange periode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Voortdurend tevreden gebruik is afhankelijk van correct onderhoud en regelmatig schoonmaken. Uw oplader heeft geen ander onderhoud dan een regelmatige reiniging.

Waarschuwing! Verwijder de accu van het apparaat alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Haal voor het reinigen van de oplader de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de messen na gebruik zorgvuldig. Breng na reiniging een dunne laag lichte machineolie aan om te voorkomen dat de messen gaan roesten.

- ## Berqing

Ga anders als volgt te werk:

- Laad de accu volledig op.
- Verwijder de accu uit het apparaat.
- Berg het apparaat en accu op een veilige en droge plaats op. De temperatuur in de opbergruimte dient altijd tussen +10 C en +40 C te blijven. Plaats de accu op een egaal oppervlak.
- Laad de accu weer volledig op voordat u het apparaat na langere periode van berijning gaat gebruiken.

Controleer wanneer het apparaat niet goed werkt het volgende:

Gescheiden inzameling. Dit product mag niet bij normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. Mocht u op een dag constateren dat het

- Greenworks tools product aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het product valt onder de categorie voor elektrische apparaten.



Gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk materialen te recyclen en opnieuw te gebruiken. Hergebruik van gerecycleerde materialen zorgt voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag naar grondstoffen terug.

Gooi afgedankte accu's op verantwoorde wijze weg:

- Voorkom dat de polen van de accu worden kortgesloten.
- Werp accu's niet in het vuur. Dit kan letsel of een explosie tot gevolg hebben.
- Ontlaad de accu volledig en verwijder deze vervolgens uit het gereedschap.
- Accu's kunnen worden gerecycled. Plaats de accu(s) in een geschikte verpakking om te voorkomen dat de polen worden kortgesloten. Breng deze naar een servicecentrum of een inzamellocatie in uw woonplaats.

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Apparaat start niet.	Accu niet goed geïnstalleerd.	Controleer de installatie van de accu.
	Accu ontladen.	Plaats een (volledig) opgeladen accu.
	Ontgrendelingsknop niet bediend.	Neem de startprocedure in acht.
	Verbindingsdelen niet goed bevestigd.	Controleer de verbindingen.
Accu laadt niet op.	Accu niet goed geïnstalleerd.	Controleer de installatie van de accu.

Technische gegevens

22157T		
Spanning	Vdc	24
Schaarbewegingen (onbelast)	min ⁻¹	1,500
Meslengte	mm	510
Tandsteek	mm	18
Afremtijd van het mes	s	< 1.0
Gewicht (zonder accu)	kg	2.8

Accu 29807&29837 29697&29707		
Spanning	Vdc	24
Capaciteit	43wh&86Wh	
Accutype	Li-Ion	

Lader 29817&29827		
Ingangsspanning	Vac	100-240V
Uitgangsspanning	Vdc	24
Uitgangsstroom	mA	3000

Niveau van de geluidsvermogen,
gemeten volgens EN60745:
LpA (geluidsvermogen) 84 dB(A)
LWA (geluidsvermogen) 89 dB(A),
Totale trillingwaarden (som triaxvector)
volgens EN 60745:
Waarde trillingsemissie (ah) 2 m/s²,
onzekerheid (K) 1,5 m/s²

Användningsområde

Denna Greenworks tools häcksax är konstruerad för klippning av häckar, buskar och snår. Verktöget är endast avsett som konsumentverktyg.

Din Greenworks tools batteriladdare är avsedd för laddning av Greenworks tools-batterier av den typ som medföljer verktöget.

Icke avsett bruk

Greenworks-häcktrimmer är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensibel eller mental förmåga, eller som inte har erfarenhet och kunskap. Greenworks-laddaren är inte gjord för att ladda icke-Greenworks-batterier liknande det på detta verktöget.

Säkerhetsinstruktioner

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg



Varning! Läs alla säkerhetsföreskrifter och alla anvisningar. Om anvisningarna nedan inte följs kan det orsaka elektriska stötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Spara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar för framtida bruk. Begreppet "elverktyg" nedan syftar på nädrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

1. Säkerhet i arbetsområdet

- Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oreda eller dålig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- För att undvika explosionsrisk bör du inte använda elverktyg i omgivningar med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll barn och andra personer på betryggande avstånd när du använder elverktyg. Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen.

2. Elsäkerhet

- Elverktögets stickkontakt måste passa i eluttaget. Stickkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med jordade elverktyg. Med oförändrade stickkontakter och passande vägguttag minskas risken för elstöt.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elektriska stötar ökar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktöget mot regn och väta. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
- Hantera inte nätsladden ovarsamt. Använd inte sladden för att bära eller dra elverktöget och inte heller för att dra ut kontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden borta från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Risken att du får en elstöt är större om sladdarna är skadade eller tilltrasslade.

e. Använd endast förlängningssladdar som är godkända för utomhusbruk när du arbetar med elverktyg utomhus. Om du använder en förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk minskar risken för att du ska få en elstöt.

f. Om du måste använda ett elverktyg på en fuktig plats ska du använda jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren minskar risken för stötar.

3. Personlig säkerhet

- Var uppmärksam, se på vad du gör och använd elverktöget med förnuft. Använd inte elverktöget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Vid användning av elverktyg kan även en kort tids ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
 - Använd skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Den personliga skyddsutrustningen, t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, hjälm och hörselskydd, minskar risken för kroppsskada när den används vid rätt tillfällen.
 - Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att strömbrytaren står i avstängt läge innan du ansluter verktöget till elnätet eller sätter i batteriet, samt innan du tar upp eller bär verktöget. Det kan vara mycket farligt att bära ett elverktyg med fingret på strömbrytaren eller koppla det till nätet respektive sätta i batteriet med strömbrytaren i till-läge.
 - Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du startar elverktöget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan orsaka kroppsskada.
 - Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säker fotfäste och balans. Därmed har du bättre kontroll över elverktöget i oväntade situationer.
 - Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll undan hår, kläder och handskar från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan fastna i roterande delar.
 - Om elverktöget har utrustning för dammsugning och -uppsamling ska du kontrollera att utrustningen är rätt monterad och används på korrekt sätt. Utrustningen kan minska riskerna när damm bildas.
- ### 4. Bruk och skötsel av elverktyg
- Överbelasta inte elverktöget. Använd rätt elverktyg för det aktuella arbetet. Med rätt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare med det som verktöget är avsett för.
 - Använd inte elverktöget om det inte går att starta och stänga av det med strömbrytaren. Ett elverktyg som inte kan startas och stängas av med strömbrytaren är farligt och måste repareras.

c. Dra ut stickproppen ur vägguttaget och/eller ta ut batteriet ur elverktøget innan inställningar utförs, tillbehör byts eller elverktøget ställs undan. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av elverktøget.

d. Förvara elverktøget utom räckhåll för barn. Låt inte elverktøget användas av personer som inte är vana vid det, eller som inte läst denna bruksanvisning. Elverktøget är farliga om de används av ovana personer.

e. Sköt elverktøget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte gått sönder eller skadats och inget annat föreligger som kan påverka elverktøgets funktion. Om elverktøget är skadat ska du se till att få det reparerat innan det används. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktøget.

f. Håll skärverktøget vassa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktøget med skarp egg fastnar inte så lätt och går lättare att styra.

g. Använd elverktøget, tillbehör, insatsverktøget osv. enligt dessa anvisningar och på sätt som föreskrivits för aktuell verktøgsmodell. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktøget används på felaktigt sätt kan farliga situationer uppstå.

5. Användning och skötsel av elverktøget

a. Ladda endast med hjälp av den laddare som tillverkaren rekommenderar. En laddare som passar till en viss sorts batteri kan orsaka eldsvåda om den används med en annan sort.

b. Använd elverktøget endast med batterier som är speciellt avsedda för ändamålet. Om du använder andra batterier kan det leda till personskada och eldsvåda.

c. När batteriet inte används ska du hålla det åtskilt från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra små metallföremål som kan orsaka kortslutning mellan batteriets poler. Kortslutning av batteripolerna kan leda till brännskador eller eldsvåda.

d. Om batteriet hanteras ovarsamt kan det tränga ut vätska från batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Om du ändå råkar komma i kontakt med vätskan ska du skölja med vatten. Uppsök läkare om du får vätskan i ögonen. Batterivätska kan orsaka irritation eller brännskador.

6. Service

a. Service och reparationer av elverktøget ska endast utföras av kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar. Detta garanterar att elverktøgets säkerhet bibehålls.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för elverktøget



Varning! Tillkommande säkerhetsvarningar för kontursågar och tigersågar.

- Håll alla kroppsdelar undan från skärbladet. Ta inte bort avskapat material och håll inte i material som ska kapas medan knivarna är igång. Kontrollera noga att strömbrytaren är avstängd när material som fastnat ska rensas bort. Under användning av elverktøget kan ett ögonblicks bristande uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- Bär häcksaxen i handtaget med knivarna stoppade. Vid transport eller förvaring av häcksaxen ska alltid bladskyddet sitta på. Korrekt hantering av häcksaxen minskar risken för att knivarna ska orsaka personskador.
- Håll enbart i elverktøgets isolerade handtag eftersom skärklingen kan komma i kontakt med dolda "aktiva" ledningar. Om klingan kommer i kontakt med en "aktiv" ledning kan metalldelar exponeras och ge användaren en elektrisk stöt.
- Håll kabeln borta från arbetsområdet. Under användning kan kabeln råka döljas i buskar och oavsiktligt bli skuren i.

Utbildning

Tillhandahåll följande instruktion:

Läs igenom och bekanta dig med användarmanualen före användning av utrustningen.

Förberedelser

Tillhandahåll följande instruktion:

- a) DEN HÄR HÄCKTRIMMERN KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR. Läs igenom instruktionerna noga för korrekt användning, förberedelse, underhåll, start och stopp av häcktrimmern. Se till att du känner till samtliga regler och hur trimmern ska hanteras.
- b) Låt aldrig barn använda häcktrimmern.
- c) Se upp för överhängande strömkablar.
- d) Använd inte maskinen i närheten av människor, speciellt barn.
- e) Använd rätt kläder! Bär inga löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i rörliga delar. Använd kraftiga handskar, ordentliga halkfria skyddskor/-stövlar och skyddsglasögon.
- g) Om skärenheten kommer i kontakt främmande föremål eller häcktrimmern börjar låta konstigt eller vibrerar ska du slå av strömmen och stoppa häcktrimmern. Ta bort batteripaketet och vidta följande åtgärder:
- se över för eventuella skador;
 - kontrollera och dra åt alla lösa delar;
 - byt ut eventuella skadade delar eller se till att de repareras med delar som har motsvarande specifikationer
- h) Var uppmärksam på behovet av hörselskydd.
- h) Var uppmärksam på behovet av ögonskydd.
- j) Ge instruktioner om hur häcktrimmern stoppas i en nödsituation.

Drift

Ge instruktioner om korrekt användning och tala om att häcktrimmern inte ska användas för annat än den är avsedd för och lämna även följande instruktioner.

- Stoppa maskinen och flytta batteripaketet före
- rengöring eller rensning av ett stopp.
- kontroll, underhåll eller arbete med häcktrimmern,
- justera arbetsposition på skärenheten,
- lämna inte häcktrimmern utan övervakning.
- Se till att häcktrimmern är korrekt placerad i önskat arbetsläge före den startas.

Vid användning av häcktrimmern ska du alltid se till att användningsläget är säkert, speciellt om du står på trappa eller steg.

- Använd aldrig häcktrimmern med skadad eller hårt sliten skärenhet.

- Se alltid till att alla handtag och skydd sitter på när häcktrimmern används. Använd aldrig en icke komplett häcktrimmer eller någon som har icke godkända ändringar.

- Använd alltid båda händerna vid användning av häcktrimmer med två handtag.

- Var uppmärksam på omgivningen och var beredd på plötsliga faror som inte hörs på grund av ljudet från häcktrimmern.

Underhåll och förvaring

Tillhandahåll följande instruktion:

- När häcktrimmern är stoppad för service, inspektion eller förvaring ska batteripaketet tas bort och alla rörliga delar ska ha stoppat helt. Låt häcktrimmern svalna före inspektion, justeringar och liknande.
- Förvara häcktrimmern utom räckhåll för barn. Låt alltid häcktrimmern svalna före förvaring.
- Vid transport och förvaring av häcktrimmern ska alltid skyddet träs på skärenheten.

- Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna bruksanvisning. Bruk av tillbehör eller tillsatser, eller utförande av någon verksamhet med detta verktyg, som inte rekommenderas i denna bruksanvisning kan innebära risk för personskada och/eller skada på egendom.

- Bär inte verktyget med händerna på den främre säkerhetsströmbrytaren eller på strömbrytaren om batteriet inte har avlägsnats.

- Du aldrig har använt en häcksax förut rekommenderar vi att du ber en erfaren användare om praktiska råd, förutom att du nogra läser igenom bruksanvisningen.

- Rör aldrig knivarna medan verktyget är igång.

- Försök aldrig tvinga knivarna att stanna.

- Lägg aldrig ifrån dig verktyget innan knivarna har stannat helt.

- Kontrollera knivarna regelbundet på skada eller slitage.

Använd inte verktyget om knivarna är skadade.

- Var noga med att undvika hårda föremål (t ex metalltrådar eller staket) när du klipper. Om du oavsiktligt stöter på hårda föremål skall verktyget omedelbart stängas av och eventuella skador undersökas.

- Stäng genast av verktyget och syna på skador om du känner onormala vibrationer.

- Stäng genast av verktyget om det fastnar. Tag bort batteriet innan du avlägsnar föremål som eventuellt har fastnat i häcksaxen.

- Placera det medföljande bladskyddet över bladen efter avslutat arbete. Förvara verktyget så att ingen kan komma åt bladet av misstag.

- Se alltid till att alla skydd är monterade när du använder verktyget. Försök aldrig använda ett verktyg där delar saknas eller otillåtna ändringar har utförts.

- Låt aldrig barn använda verktyget.

- Tänk på fallande rester när du klipper sidorna av en hög häck.

- Håll alltid i verktyget med båda händerna och i de tillgängliga handtagen.

Säkerhet för andra

- Apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap om de inte får vägledning och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Vibrationer

De uppgivna vibrationsvärdena som anges i avsnitten Tekniska data och förklaringen om överensstämmelse med EU-regler har uppmätts i enlighet med en standardtestmetod föreskriven i EN 60745 och kan användas för jämförelse med andra verktyg. Det uppgivna vibrationsvärdet kan även användas för en preliminär bedömning av exponering.

Varning! Vibrationsvärdet under faktisk användning av elverktyget kan skilja sig från det uppgivna värdet beroende på hur verktyget används. Vibrationsnivån kan överstiga den uppgivna nivån.

Varning! Vid uppskattningar av exponering för vibrationer i syfte att bedöma vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga enligt 2002/44/EC för att skydda personer som regelbundet använder elverktyg i arbetet ska man utgå från de faktiska omständigheter under vilka elverktyget används och sättet på vilket det används. Bedömningen ska även ta hänsyn till alla moment i arbetscykeln, t.ex. när verktyget är avstängt och när det går på tomgång såväl som när det faktiskt används.

Varningssymboler

Följande varningssymboler finns på verktyget:



Varning! För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen.



Använd inte verktyget under fuktiga förhållanden och utsätt det inte för regn.



Bär alltid halkfria säkerhetsskor.



Varning! Rör inte kedjan vid spänntestet.



Använd alltid skydd för huvud och ögon.



Kontrollera var tionde minut att kedjan är ordentligt spänd (se anvisningarna i denna bruksanvisning) och justera den inom en marginal på 3 mm efter behov.



Akta dig för nedfallande föremål. Håll obehöriga personer på betryggande avstånd.



Risk för livsfarliga elstötar. Håll minst 10 m avstånd till luftledningar.

Övriga risker

Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade säkerhetsföreskrifterna kan uppstå när verktyget används. Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller långvarig användning, etc.

Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs och säkerhetsanordningar används kan vissa ytterligare risker inte undvikas. Dessa innefattar:

- Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
- Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller tillbehör.
- Skador som orsakas av långvarig användning av ett verktyg. Se till att ta regelbundna raster när du använder ett verktyg under en längre period.
- Skador på hörseln.
- Hälsofaror orsakade av inandning av damm när verktyget används (exempel: arbete med trä, särskilt ek, bok och MDF).

Ytterligare säkerhetsinstruktioner för batterier och laddare

Batterier

- Försök aldrig att öppna batterierna.
- Utsätt inte batteriet för vatten.
- Utsätt inte batteriet för värme.
- Förvara inte apparaten på platser där temperaturen kan bli högre än 40 C.
- Ladda endast vid lufttemperaturer mellan 10 C och 40 C.
- Ladda endast med hjälp av laddaren som medföljer apparaten. Användning av fel laddare kan resultera i en elektrisk stöt eller att batteriet överhettas.
- Följ instruktionerna i avsnittet "Miljö" när du gör dig av med batterier.
- Skydda batteriet från skador/deformeringar i form av slag och stötar eftersom det kan leda till personskador eller eldsvåda.
- Ladda inte skadade batterier.
- Under extrema förhållanden kan batterierna läcka. Om det finns vätska på batterierna, ska du torka bort vätskan försiktigt med hjälp av en trasa. Undvik hudkontakt.
- Vid kontakt med hud eller ögon, följ instruktionerna nedan.

Varning! Batterivätskan kan orsaka person- eller materialskador. Vid hudkontakt, skölj genast med vatten. Vid rodnader, smärta eller irritation ska läkare uppsökas. Vid kontakt med ögon, skölj genast med rent vatten, och uppsök läkare.

Laddare

Varning! Laddaren är avsedd för en viss spänning.

Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med värdet på typskylten.

Varning! Försök aldrig byta ut kontakten till laddaren mot en vanlig kontakt.

- Använd laddaren från Greenworks tools endast för att ladda batteriet i den apparat som laddaren levererades med. Andra batterier kan spricka och orsaka personsador och andra skador.
- Försök aldrig att ladda ej uppladdningsbara batterier.
- Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Greenworks tools-verkstad.
- Utsätt inte laddaren för vatten.
- Öppna inte laddaren.
- Gör ingen åverkan på laddaren.
- Laddaren ska placeras på en plats med god ventilation vid laddning.

Symboler på laddaren

Följande symboler finns på laddaren:



Laddaren är dubbelisolerad; jordledare är således överflödigt. Kontrollera att laddarens spänning överensstämmer med nätspänningen. Försök aldrig att ersätta laddningsenheten med en vanlig nätkontakt.

Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Greenworks tools-verkstad.



Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.



Läs bruksanvisningen före bruk.

Features

1. Strömbrytare
2. Låsknapp
3. Huvudhandtag
4. Trimhuvud
5. Blad
6. Bladskydd
7. Batteri
8. Laddare
9. Laddningsindikator - laddning pågår
10. Säkerhetsknapp
11. Trimmerhuvudlås
12. Handtagslås
13. Rotationsknapp
14. Andra handtaget
15. Låsknapp
16. Främre avtryckare

Montering

Kontrollera att batteriet är avlägsnat och att bladskyddet sitter på bladen innan nedanstående handlingar utförs för att förhindra oavsiktlig drift. Underlåtenhet att inte följa ovanstående anvisning kan leda till allvarliga personsador.

Fastsättning och borttagning av trimhuvudet (fig. C)**Montering av trimhuvudet**

- Linjera pilen i änden av handtaget (3) med pilen på trimmerhuvudet (4).
- Tryck fast trimmerhuvudet (4) på handtaget (3) till den röda linjen.
- Fäst trimmerhuvudlåset (11).

Varning! Kontrollera regelbundet anslutningarna så att de sitter ordentligt.

Borttagning av trimhuvudet

- Vila handtaget (3) mot marken, lossa trimmerhuvudlåset (11), tryck på låsknappen (15) och ta sedan av trimmerhuvudet (4).

Inställning av trimhuvudets vinkel (fig. D)

Trimhuvudet kan vridas 105° och kan spärras i 7 olika lägen inom detta område.

Bär handskar och håll verktyget som på bilden för att undvika att du klämmer dig.

- Vila handtaget (3) mot marken, tryck ner rotationsknappen (13) och flytta trimmerhuvudet (4) enligt önskemål. Se till att ett klickljud hörs när trimmerhuvudet kommer på plats.

Teleskophandtag (fig.F)

- Vila handtaget (3) mot marken.
- Lossa handtagslåset (12) och ställ in handtaget i önskad längd.
- Fäst handtagslåset.

Placering och borttagning av batteriet (fig. B)

- Montera batteriet (7) genom att rikta det efter hållaren på verktyget. Skjut sedan in batteriet i hållaren tills det klickar fast.
- Avlägsna batteriet genom att trycka på knappen (10) och samtidigt dra ut batteriet ur hållaren.

Användning

Varning! Låt redskapet arbeta i sin egen takt.

Överbelasta det inte.

Ladda batteriet (fig. A)

Batteriet måste laddas innan det används för första gången och sedan varje gång som det inte ger tillräckligt hög effekt för arbeten som annars brukar gå bra.

Batteriet kan bli varmt när det laddas. Det är normalt och innebär inte att något är fel.

Varning! Ladda inte batteriet om lufttemperaturen är lägre än 10 C eller högre än 40 C. Rekommenderad laddningstemperatur: cirka 24 C.

Obs! Laddaren laddar inte batteriet om celltemperaturen är lägre än cirka 10 C eller över 40 C. Batteriet får då sitta kvar i laddaren, som kommer att börja laddningen automatiskt när celltemperaturen har stigit eller sjunkit.

- Vid laddning tar du ut batteriet (7) ur verktyget och sätter det i laddaren (8). Batteriet kan bara placeras i laddaren på ett sätt. Använd inte våld. Se till att batteriet sitter ordentligt i laddaren.
- Anslut laddaren till vägguttaget.
- Laddningsindikatorn (9) tänds. Laddningen är klar när laddningsindikatorn (9) lyser med fast grönt sken. Laddaren och batteriet kan lämnas anslutna hur lång tid som helst med LED tänd. LED ändras till röd (laddning) när laddningen då och då toppar upp batteriladdningen. Laddningsindikatorn (9) lyser så länge som batteriet är anslutet till den inkopplade laddaren.
- Urladdade batterier bör laddas inom 1 vecka. Om batterierna inte laddas när de är urladdade förkortas batteritiden avsevärt.

Om du lämnar batteriet i laddaren

Batteriet kan sitta kvar i laddaren och laddaren kan vara ansluten till vägguttaget hur länge som helst när indikatorn lyser. Laddaren ser till att batteripaketet hålls fulladdat.

Laddardiagnostik

Om laddaren upptäcker ett svagt eller skadat batteri börjar laddningsindikatorn (9) att blinka rött snabbt. Gör så här:

- Sätt tillbaka batteriet (7).
- Om laddningsindikatorn fortsätter att blinka rött snabbt kan du använda ett annat batteri för att kontrollera om laddningsprocessen fungerar som den ska.
- Om det utbyta batteriet kan laddas utan problem är det gamla batteriet defekt och bör lämnas till ett servicecenter för återvinning.
- Om problemet kvarstår med det nya batteriet bör du ta med laddaren till ett auktoriserat servicecenter.

Obs! Det kan ta upp till 60 minuter att avgöra om batteriet är defekt.

Start och stopp (fig. E)

Av säkerhetsskäl är verktyget försett med ett dubbelt start/stoppsystem. Systemet gör att det inte går att starta verktyget av misstag.

Start

- Tryck på den främre avtryckaren (16).
- Tryck spärknappen (2) bakåt med tummen och tryck samtidigt in strömbrytaren (1).
- Släpp spärknappen (2).

Avstängning

- Släpp strömbrytaren (1).
- Försök aldrig låsa en strömbrytare i startläge.

Råd för bästa resultat

- Börja med att klippa häckens ovansida. Luta häcksaxen något (upp till 15° mot snittlinjen) så att knivspetsarna riktas mot häcken (fig. F1). Detta gör att knivarna klipper mer effektivt. Håll verktyget i önskad vinkel och förflytta det lugnt och stadigt längs snittlinjen. Dubbelsidiga knivar tillåter klippning i båda riktningarna.
- För att uppnå en mycket rät klipplinje kan du spänna ett snöre på önskad höjd längs häcken. Använd snöret som en riktlinje och klipp precis ovanför det.
- För att få sidorna rätta bör du klippa nedifrån och upp i växtriktningen. Yngre kvistar böjer sig utåt om du klipper nedåt, vilket gör att häcken får glesa fläckar (fig. F2).
- Var noga med att undvika främmande föremål. Se särskilt till att undvika hårda föremål såsom metalltråd och staket, eftersom dessa kan skada knivarna.
- Smörj knivarna regelbundet.

Rengöring, underhåll och förvaring

Ditt Greenworks tools verktyg har tillverkats för att fungera under lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller verktyget sin prestanda. Laddaren behöver inget underhåll förutom regelbunden rengöring.

Tag bort batteriet innan underhåll utförs på verktyget. Tag ur laddarkontakten före rengöring.

Efter användning och innan förvaring

- Rengör knivarna noggrant efter varje användning. Täck knivarna efter rengöring med ett fint lager smörjolja för att undvika att de rostar.
- Rengör regelbundet verktygets luftintag med en mjuk borste eller torr trasa.
- Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel i.
- Kontrollera före och efter bruk att alla strömbrytare är fria från skräp.

Förvaring

Batteriet bör helst vara anslutet till laddaren om verktyget inte ska användas på flera månader.

Gör annars så här:

- Ladda batteriet så mycket det går.
- Tag ut batteriet ur verktyget.
- Förvara verktyget och batteriet på en säker och torr plats. Förvaringstemperaturen måste alltid ligga mellan +10 C och +40 C. Placera batteriet på en horisontell yta.
- Ladda batteriet ordentligt på nytt innan verktyget tas i bruk igen efter att ha förvarats under en längre tid.

Felsökning

Kontrollera nedanstående punkter om verktyget inte fungerar korrekt.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Verktyget startar inte.	Batteriet fel placerat.	Kontrollera batteriets placering.
	Batteriet urladdat.	Placera ett (helt) laddat batteri.
	Spärrknappen ej intryckt.	Starta verktyget enligt anvisningarna.
	Lösa polanslutningar.	Kontrollera anslutningarna.
Batteriet kan ej laddas.	Batteriet fel placerat.	Kontrollera batteriets placering.

Miljö



Separat insamling. Produkten får inte kastas i hushållssoporna.

OTänk på miljön när du slänger denna

Greenworks tools-produkt. Släng den inte tillsammans med hushållsavfallet.

Lämna produkten för separat insamling.



Insamling av uttjänta produkter och

förpackningsmaterial gör att material kan återanvändas. Användning av återvunnet

material minskar föroreningar av miljön och behovet av råmaterial.

Batterier



Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt när de är förbrukade:

- Undvik att kortsluta batteripolerna.
- Elda aldrig upp batterier eftersom det kan leda till personsador eller orsaka en explosion.
- Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan ut det ur verktyget.
- Batterierna kan återvinnas. Packa in batterierna så att polerna inte kan kortslutas. Ta med dem till en auktoriserad verkstad eller en återvinningsstation.

Tekniska data

22157T		
Inspänning	Vdc	24
Tomgångshastighet	min ⁻¹	1,500
Bladlängd	mm	510
Bladavstånd	mm	18
Bladets stopptid	s	< 1.0
Vikt (utan batteri)	kg	2.8

Batteri 29807&29837 29697&29707		
Spänning	Vdc	24
Kapacitet	43wh&86Wh	
Type	Li-Ion	

Laddare 29817&29827		
Inspänning	Vac	100-240V
Utspanning	Vdc	24
Utström	mA	3000

Bullernivå, uppmätt enligt EN60745:

LpA (bullernivå) 84 dB(A),

LWA (ljudeffekt) 89 dB(A),

Totala vibrationsvärden (vektorsumman av tre axlar)
enligt EN 60745:

Vibrationsvärde (ah) 2 m/s²,
osäkerhet (K) 1,5 m/s²

Tiltænk anvendelsesformål

Din Greenworkstools hækkeklipper er designet til at klikke hække, buske og tornede buske. Dette værktøj er kun beregnet til forbrugere.

Din Greenworkstools oplader er designet til at oplade Greenworkstools batterier af typen der følger med dette værktøj.

Ikke tiltænk brug

Din Greenworkstools hækkeklipper er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner bruger det, medmindre de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed eller er oplært i sikker brug af apparatet.

Din Greenworkstools oplader er ikke designet til at oplade ikke-Greenworkstools batterier.

Sikkerhedsvejledninger

Grundlæggende sikkerhedsadvarsler til maskinværktøj



Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger. Følges sikkerhedsadvarslerne og -anvisningerne ikke, kan det medføre elektrisk stød, brand og alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og vejledninger for fremtidig reference.

Udtrykket "maskinværktøj" i alle advarsler på listen herunder henviser netværks- (med ledning) eller batteridrevet (uden ledning) maskinværktøj.

1. Sikkerhed i arbejdsområdet

a. Hold arbejdsområdet ryddet og godt oplyst. Overfyldte og/eller mørke områder "inviterer" til ulykker.

b. Brug ikke maskinværktøj på eksplosive steder, hvor der f.eks. findes brændbare væsker, gasser eller støv. Maskinværktøj danner gnister, som kan antænde støv og dampe.

c. Hold børn og tilskuere væk når maskinværktøj bruges. Forstyrrelser kan gøre at du mister kontrollen.

2. Elektrisk sikkerhed

a. Det elektriske redskabs stikprop skal passe til den stikkontakt, den sættes i. Forsøg aldrig at ombygge stikpropen. Brug ikke adaptere til jordede maskinværktøjer. Originale stik og passende stikkontakter, nedsætter risikoen for elektrisk stød.

b. Undgå at røre jordforbundne overflader såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er større risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.

c. Udsæt ikke maskinværktøj for regn eller fugt. Hvis der trænger vand ind i et maskinværktøj, øges risikoen for elektrisk stød.

d. Ledningen må ikke misbruges. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække, eller til at trække stikket til maskinværktøjet ud. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller indfildrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

e. Når et maskinværktøj bruges udendørs, skal der bruges

en forlængerledning beregnet til udendørs brug. Brug af en passende ledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.

f. Hvis det er uundgåeligt at bruge maskinværktøjet i et fugtigt miljø, skal der bruges en fejlstrømsafbryder (RCD). Brug af en RCD nedsætter risikoen for elektrisk stød.

3. Personlig sikkerhed

a. Vær opmærksom og forsigtig og brug almindelig sund fornuft, når du benytter et maskinværktøj. Brug ikke et maskinværktøj, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. Et øjebliks uopmærksomhed, mens du bruger maskinværktøj, kan medføre alvorlig personskade.

b. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid øjenbeskyttelse. Beskyttelsesudstyr såsom støvmaske, skridsikre sko, hjelm og ørebeskyttelse under relevante forhold nedsætter risikoen for personskade.

c. Undgå utilsigtet start. Inden du forbinder til el-nettet og /eller et batteri, eller løfter eller bærer værktøjet, skal du kontrollere, at afbryderen står på "Fra". At bære maskinværktøj med fingeren på afbryderen, eller at aktivere maskinværktøj med afbryderen slået til, "inviterer" til ulykker.

d. Fjern alle skruenøgler og lignende, inden maskinværktøjet aktiveres. En skruenøgle eller lignende, der er efterladt på en af maskinværktøjets roterende dele, kan medføre personskade.

e. Stræk dig ikke. Sørg hele tiden for at holde balancen. Det giver bedre kontrol med maskinværktøjet i uventede situationer.

f. Vær korrekt påklædt. Vær ikke iført løsthængende tøj og hav ikke smykker på. Hold hår, tøj og handske væk fra bevægelige dele. Bevægelige dele kan gribe fat i løst tøj, løse smykker og langt hår.

g. Hvis der findes enheder til tilslutning af støvsugning og -opsamling, skal du sikre, at disse forbindes og bruges korrekt. Brug af støvsugning kan nedsætte støvrelaterede farer.

4. Brug og vedligeholdelse af maskinværktøj

a. Tving ikke maskinværktøjet. Brug det rigtige maskinværktøj til arbejdet. Det rigtige maskinværktøj gør arbejdet bedre og sikrer med den hastighed, hvortil det er bygget.

b. Brug ikke maskinværktøjet, hvis afbryderen ikke kan slå det til og fra. Et maskinværktøj, der ikke kan kontrolleres med afbryderen, er farligt og skal repareres.

c. Fjern stikket fra stikkontakten, inden der foretages indstillinger, skiftes udstyr eller maskinværktøjet sættes til side. Sådanne præventive sikkerhedsforholdsregler nedsætter risikoen for utilsigtet start af maskinværktøjet.

d. Opbevar ubenyttet maskinværktøj udenfor børns rækkevidde og tillad ikke personer, der ikke kender til maskinværktøjet eller disse anvisninger, at anvende maskinværktøjet. Maskinværktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere.

e. Vedligehold maskinværktøj. Tjek for forkerte indstillinger eller monteringer af bevægelige dele, brækkede dele eller ting, som kan påvirke maskinværktøjets drift. Hvis maskinværktøjet er beskadiget, skal det repareres inden brugen. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt maskinværktøj.

f. Hold skæreredskaber skarpe og rene. Korrekt vedligehold af skæreværktøj med skarpe skærekanten er mindre tilbøjeligt til at binde og er lettere at kontrollere.

g. Brug maskinværktøjet, tilbehøret og bits i henhold til disse anvisninger og på en måde, der passer med det pågældende maskinværktøjs tilsigtede brug. Anvendelse af maskinværktøjet til andre ting end dets tilsigtede brug kan medføre farlige situationer.

5. Brug og pleje af batteriværktøjer

a. Oplad kun værktøjets eller værktøjets batteri med den af fabrikanten anbefalede oplader. En oplader som passer til en bestemt type batteri, kan medføre en brandrisiko når den bruges med et andet batteri.

b. Brug kun maskinværktøj med en bestemt type batteri. Hvis der anvendes andre batterier, kan der opstå risiko for skade og brand.

c. Når batteriet ikke er i brug, må det ikke komme i berøring med metalgenstande som papirclips, mønter, nøgler, skruer, søm eller andet, der kan skabe forbindelse mellem batteripolerne. Kortslutning af batteriets poler kan forårsage forbrændinger eller brand.

d. Undgå berøring med batterivæsken, hvis den siver ud efter fejlagtig håndtering. Hvis det skulle ske, skylles det berørte område grundigt med vand. Hvis man har fået væske i øjnene, søg omgående lægehjælp. Væske fra et batteri kan forårsage irritation eller forbrændinger.

6. Service

a. Maskinværktøjet skal serviceres af autoriserede reparatører, og der må kun bruges originale reservedele. Dette sikrer, at maskinværktøjets sikkerhed opretholdes.

Ekstra sikkerhedsadvarsler til maskinværktøj



Advarsel! Ekstra sikkerhedsvejledninger til hækkeklippere

- Hold alle kropsdele væk fra klingens. Fjern ikke skæremateriale eller hold materiale som skal skæres når bladene bevæger sig. Sørg for at der er slukket på knappen når der fjernes fastsiddende materiale. Et øjeblik uopmærksomhed under brug kan medføre alvorlig personskade.
- Bær hækkeklipperen i hånden med klingens stoppet. Ved transport eller opbevaring af hækkeklipperen skal klingeskeden sættes på. Korrekt håndtering af hækkeklipperen vil reducere sandsynligheden for personskade.
- Maskinværktøjet må kun holdes i de isolerede gribeblader, da man risikerer, at klingens kommer i kontakt med skjulte ledninger. Klingernes kontakt med en strømførende ledning kan gøre blottede metaldele på maskinværktøjet strømførende og dermed give brugeren elektrisk stød.
- Hold ledningen væk fra skæremrådet. Under drift kan ledningen blive skjult i buske og blive skåret over ved et uheld.

Træning

Giv de følgende vejledninger:

Gør dig fortrolig med brugervejledningen før du betjener udstyret.

Forberedelse

Giv de følgende vejledninger.

a) DENNE HÆKKEKLIPPER KAN FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE.

Læs alle vejledningerne omhyggeligt igennem, for korrekt håndtering, forberedelse, vedligeholdelse, start og stop af hækkeklipperen. Gør dig fortrolig med alle knapper og korrekt brug af hækkeklipperen.

b) Tillad ikke børn at bruge hækkeklipperen.

c) Vær opmærksom på luftledninger.

d) Undgå at bruge hækkeklipperen med personer, og især børn i nærheden.

e) Vær korrekt påklædt. Vær ikke iført løsthængende tøj og hav ikke smykker på, da bevægelige dele kan gribe fat i dem. Det anbefales at bruge kraftige handsker, skridsikkert fodtøj og sikkerhedsbriller.

g) Hvis skæremekanismen rammer et fremmedlegeme eller hækkeklipperen afgiver en usædvanlig støj eller vibration, luk for strømkilden og tillad hækkeklipperen at stoppe.

Fjern batteriet og udfør de følgende trin:

- kontroller for skade;
- tjek for, og stram, eventuelle løse dele;

- udsdikt eller reparer beskadigede dele, med dele med lignende specifikationer
- h) Advar om behovet for høreværn.
- i) Advar om behovet for beskyttelsesbriller.
- j) Undervis i hvordan hækkeklipperen stoppes i tilfælde af en nødsituation.

Betjening

Giv vejledninger til korrekt brug og en angivelse af at hækkeklipperen ikke må bruges til andre formål, ligesom de følgende vejledninger.

- a) Stop maskinen og udtag batteriet før
 - rengøring eller ved fjernelse af en blokering,
 - kontrol, vedligeholdelse eller arbejde på hækkeklipperen,
 - indstilling af skæreenhedens arbejdsposition,
 - efterlade hækkeklipperen uden opsyn.
- b) Sørg for at hækkeklipperen er placeret korrekt i en arbejdsposition, før motoren starter.
- c) Under betjening af hækkeklipperen, skal du altid sikre at arbejdspositionen er sikker, især når der bruges trapper eller stiger.
- d) Brug ikke hækkeklipperen med en beskadiget eller meget slidt skæreenhed.
- e) Sørg altid for at alle håndtag og skærme er påsat når hækkeklipperen bruges. Forsøg aldrig at bruge en ufuldstændig hækkeklipper eller en hækkeklipper med uautoriserede ændringer.
- f) Brug altid to hænder til at betjene en hækkeklipper med to håndtag.
- g) Vær altid opmærksom på dine omgivelser og hold med mulige farer, som du muligvis ikke lægger mærke til på grund af støjen fra hækkeklipperen.

Vedligeholdelse og opbevaring

Giv de følgende vejledninger.

- a) Når hækkeklipperen stoppes for servicering, kontrol eller opbevaring, skal batteriet udtages og sørg for at alle bevægelige dele er stoppet. Tillad hækkeklipperen at køle ned før der foretages kontroller, indstillinger, osv..
- b) Opbevar hækkeklipperen utilgængeligt for børn. Lad altid hækkeklipperen køle ned før opbevaring.
- c) Under transport eller opbevaring af hækkeklipperen, skal klingskeden altid påsættes.

- Det tilsigtede brug er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Brug af ethvert tilbehør eller tilføjelser, eller udførelse af ethvert arbejde, andre end de der anbefales i denne betjeningsvejledning med dette værktøj, kan medføre en risiko for personske og/eller skade på ejendom.

- Bær ikke værktøjet med hænderne på det forreste håndtag, kontakten eller udløseren, med mindre batteriet er aftaget.
- Hvis du ikke har brugt en hækkeklipper før, kan du få praktiske vejledninger fra en erfaren bruger, ud over at studere denne vejledning.
- Rør aldrig ved bladene når værktøjet kører.
- Forsøg aldrig at tvinge bladene til at stå stille.
- Sæt ikke værktøjet ned indtil bladene står helt stille.
- Kontroller jævnligt bladene for skade og slid. Brug ikke værktøjet når bladene er beskadiget.
- Vær forsigtig for at undgå hårde genstande (f.eks. metaltråde, stakit) under hækkeklipping. Hvis du rammer en sådan genstand ved et uheld, skal du omgående slukke for værktøjet og kontrollere for skade.
- Hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt, skal det omgående slukkes og kontrolleres for skade.
- Hvis værktøjet går i stå, skal det slukkes omgående. Tag batteriet ud før du forsøger at fjerne forhindringer.
- Efter brug, skal klingskeden sættes over bladene. Opbevar værktøjet mens du sørger for at bladet ikke eksponeres.
- Sørg altid for at alle skærme er påsat når du bruger værktøjet. Forsøg aldrig at bruge et ufuldstændigt værktøj eller et værktøj med uautoriserede ændringer.
- Lad aldrig børn bruge enheden.
- Vær opmærksom på faldende rester når der klippes høje hække.
- Hold altid værktøjet med begge hænder og i de beregnede håndtag.

Andres sikkerhed

- Dette værktøj er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner bruger det, medmindre de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed eller er oplært i sikker brug af apparatet.
- Børn skal holdes under opsyn for at undgå at de leget med værktøjet.

Vibration

Den anførte vibrationsværdi er angivet i de tekniske data og i overensstemmelseserklæringen, er målt i overensstemmelse med en standard testmetode fremlagt af EN 60745 og kan bruges til sammenligning af værktøj.

Den anførte vibrationsværdi kan bruges ved en præliminær eksponeringsvurdering.

Advarsel! De faktiske vibrationsværdier under brugen af værktøjet kan afvige fra det ovenfor anførte, idet de afhænger af brugen af værktøjet. Vibrationsværdien kan stige over den anførte værdi.

Når der laves en eksponeringsvurdering for at identificere sikkerhedsforholdsregler påkrævet af 2002/44/EC til beskyttelse af personer der bruger værktøjet, bør eksponeringsvurderingen tage højde for de faktiske brugsbetingelser og den måde værktøjet bruges på, samtidig med at der tages hensyn til alle dele af driftscyklussen såsom den tid, hvor værktøjet er slukket og når det går i tomgang, i forhold til tiden hvor det er i brug.

Advarselssymboler

De følgende advarselssymboler findes på værktøjet:



Advarsel! For at reducere risikoen for skade, skal brugeren læse betjeningsvejledningen.



Udsæt ikke værktøjet for regn eller fugt.
Bær altid skridsikket fodtøj.



Bær altid skridsikket fodtøj.



Advarsel! Rør ikke ved kæden ved flis udslyngningspunktet.



Bær altid høreværn og beskyttelsesbriller.



For at sikre fortsat sikker drift, tjek kædespænding, som beskrevet i denne vejledning hvert 10. minut og indstil til en frigang på 3 mm, som påkrævet.



Vær opmærksom på faldende genstande. Hold tilskuere væk.



Fare for død ved elektrisk stød. Hold mindst 10 m afstand til luftledninger.

Andre risici

Der kan opstå andre risici når værktøjet bruges, som muligvis ikke er inkluderet i de medfølgende sikkerhedsadvarsler. Disse risici kan opstå fra misbrug, forlænget brug osv.

Selv med anvendelsen af de relevante sikkerhedsforholdsregler og indførelse af sikkerhedsanordninger, kan visse andre risici ikke undgås.

Disse inkluderer:

- Skader ved berøring af roterende/bevægelige dele.
- Skader forårsaget under udskiftning af dele, blade eller tilbehør.
- Skader forårsaget af forlænget brug af et redskab. Hold hyppige pauser når værktøjet bruges over en længere periode.
- Nedsat hørelse.
- Sundhedsfarer forårsaget af indånding af støv der udvikles under brug af dit redskab (eksempel:- arbejde med træ, især eg, bøg og MDF).

Ekstra sikkerhedsanvisninger for batterier og opladere

Batterier

- Forsøg aldrig at åbne.
- Udsæt ikke batteriet for vand.
- Udsæt ikke batteriet for varme.
- Opbevar ikke på steder hvor temperaturen kan overstige 40 C.
- Oplad kun ved temperaturer mellem 10 C og 40 C.
- Oplad kun med den medfølgende oplader. Brug af en forkert oplader kan medføre elektrisk stød eller overophedning af batteriet.
- Når batterier bortskaffes, skal de følgende vejledninger gives i afsnittet "Beskytte miljøet".
- Batteripakken må ikke beskadiges/deformeres enten ved at stikke hul i eller slå på den, da dette kan medføre risiko for skade.
- Oplad ikke beskadigede batterier.
- Under ekstreme forhold, kan der opstå batterilækage. Når du bemærker væske på batterierne, skal du forsigtigt tørre væsken af med en klud. Undgå kontakt med huden.
- I tilfælde af kontakt med hud eller øjne, skal du følge vejledningerne herunder.

Advarsel! Batterivæsken kan forårsage personskade eller skade på ejendom. I tilfælde af kontakt med huden, skal det berørte område omgående skylles med vand. Hvis der opstår rødmen, smerte eller irritation skal der søges omgående lægehjælp. I tilfælde af øjenkontakt, skyl omgående med rent vand og søg omgående lægehjælp.