

Startschema Lumag MD450RE

Graag lezen voor gebruik! Update 2021.



13 = Hoofdschakelaar. Deze voor en na gebruik van de accu dumper in- of uitschakelen. Hier bevindt zich ook de aansluiting voor de oplader



Schakelaar: stand 0 betekent automatische rem uitgeschakeld (standaard gebruiken)

Stand I automatische rem ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij gebruik op hellingen.

Display met indicatie hoeveelheid aanwezige stroom

Contact sleutel op on zetten bij gebruik van de dumper.

Snelheidsregeling. 3 standen. I, 0, II.

I is langzame rij stand,

0 is midden rij stand,

II snelste rij stand.




Gashendel (duimschakelaar). Variabele snelheids regeling.

Voor- en achteruit rijden instelling



Veiligheidshendel. Als u wilt gaan rijden moet deze hendel ingeknepen worden. Laat u hem los dan treedt automatisch de rem in werking.

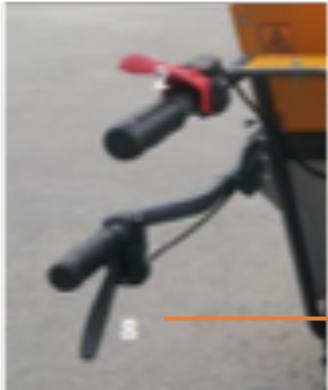

Hendel voor het kiepen van de laadbak.



Lampje van oplader.
Rood: accu wordt geladen
Groen: accu is volledig geladen.